

<b>Vista general</b>	<b>01</b>
Aspecto físico y botones	01
<b>Introducción</b>	<b>02</b>
Instalar tarjeta SIM	02
Instalar tarjeta de memoria	02
Instalar y cargar batería	02
Encender / Apagar	02
<b>Instrucciones básicas de uso</b>	<b>03</b>
Llamadas	03
Mensajes	03
Radio FM	03
Localización de IMEI	03
<b>Precauciones para el usuario</b>	<b>04</b>
<b>Glosario</b>	<b>04</b>
<b>Garantía</b>	

# PÓLIZA DE GARANTÍA



## COMERCIALIZADOR:

COPPEL S.A. DE C.V.  
REPUBLICA PTE. 2855  
RECURSOS HIDRÁULICOS  
CULIACÁN ROSALES  
CULIACÁN, SINALOA 80105  
R.F.C. COP-920428-Q20  
01-800-004-9886  
atencion@zuum.mx

Modelo: BRIX  
Marca: ZUUM  
Producto:  
Fecha de compra:

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

## Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar el artículo a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargos extras.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.



## Guía de usuario

## Teléfono Brix

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

### BATERÍA

Modelo: Brix  
Marca: ZUUM  
3.7 V $\approx$  800 mAh

Hecho en China

### CARGADOR

Modelo: Brix  
Marca: ZUUM  
Entrada: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 200 mA  
Salida: 5 V $\approx$  0.5 A

Hecho en China

3 MB de memoria, espacio libre después de aplicaciones pre-cargadas 45 KB

**IMPORTADOR: COPPEL S.A. DE C.V.**  
**DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN SINALOA 80105.**

**EN ARGENTINA IMPORTADO POR COPPEL S.A. SANTIAGO DEL ESTERO 1571 TIGRE (CP 1648) BUENOS AIRES - ARGENTINA CUIT: 30-71041150-2**

**"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".**

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Gracias por elegir nuestro teléfono "Brix". Lee esta guía cuidadosamente y guárdala para futuras consultas.

**TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.**

**Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.**

## Aspecto físico y botones



1. Flash
2. Cámara
3. Altavoz
4. Cubierta trasera
5. Auricular
6. Pantalla
7. Tecla función derecha
8. Tecla función izquierda
9. Tecla finalización / encender y apagar
10. Tecla marcación
11. Teclado alfanumérico
12. Micrófono
13. Botones laterales

## 1. Instalar Tarjeta SIM

1. Apaga tu teléfono celular y retira la cubierta trasera y la batería.
2. Inserta la tarjeta SIM correctamente en la ranura para tarjeta SIM.
3. Finalmente, inserta la batería y coloca de nuevo la cubierta trasera en tu teléfono.

**Nota:** Asegúrate que la esquina recortada de la tarjeta SIM se posicione en la esquina inferior derecha.

## 2. Instalar tarjeta de memoria

1. Apaga tu teléfono celular y retira la cubierta trasera y la batería.
2. Inserta la tarjeta de memoria flash en la ranura para tarjeta de memoria flash.
3. Finalmente, inserta la batería y coloca de nuevo la cubierta trasera en tu teléfono.

## 3. Instalar y cargar la Batería


- Conecta el cargador al teléfono y enchúfalo a una toma de corriente.
- El indicador de batería, en la esquina de la pantalla, se desplazará al cargarse. Cuando la carga esté completa, el indicador de batería se detendrá y no se verá desplazamiento de carga.
- Desconecta el cargador de tu celular y desenchúfalo de la corriente

## 4. Encender / Apagar

1. Presiona el botón rojo (ícono) por tres segundos.
2. Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla para configurar tu dispositivo.

## Apagar el celular:

Presiona el botón rojo (ícono) por tres segundos para apagar tu teléfono.

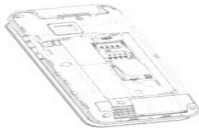

## 1. Llamadas

• **Hacer una llamada**

Ingresar el número que deseas marcar y presiona el Botón Llamar.

• **Hacer una llamada desde tus contactos**

Ingresar a Contactos, selecciona el número de teléfono y presiona el botón para marcar y realizar la llamada.

• **Hacer una llamada desde la lista de llamadas recientes**

En modo de espera, mantén presionado el botón "enviar" para abrir la lista de llamadas recientes, navega entre el registro de números y selecciona la tecla "marcar" para realizar la llamada.

• **Contestar una llamada**

El teléfono mostrará en una ventana la llamada entrante. El número (o nombre del contacto) aparecerá en la ventana, siempre y cuando la función de identificador esté activada.

Presiona el Botón Llamar para contestar o para rechazar una llamada presiona el Botón Finalizar.

## 2. Mensajes

Para enviar un mensaje de texto:

- Ingresar al menú y selecciona Mensajes > escribir mensaje.
- Ingresar el contenido del mensaje de texto a enviar.
- Presiona el botón opciones > Enviar a e ingresa el número de teléfono o selecciónalo desde tu lista de contactos.
- Pulsa la tecla enviar.

## 3. Radio FM

1. Conectar audífonos
2. Desbloquear el equipo
3. Acceder al menú
4. Elegir la opción de multimedia y seleccionar radio FM

Este servicio se ofrece de manera gratuita.

## 4. Localización del IMEI

Su teléfono móvil cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado en este modelo al reverso del producto, retirando la batería se encuentra impreso, además estos números los pueden localizar con la marcación \*#06#.

• Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

• Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

• Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

• No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

• Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresar el número de emergencia y luego presiona el botón

• Llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

## Glosario

**SIM:** Tarjeta inteligente desmontable

**TARJETA DE MEMORIA FLASH:** Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

**FLASH:** Aparato que, mediante un destello, da la luz precisa para hacer una fotografía instantánea.

**IMEI:** Identidad del equipo de la estación móvil internacional

Número de homologación: RTIZUBR17-1378